


Montážní návod Schiedel STABIL

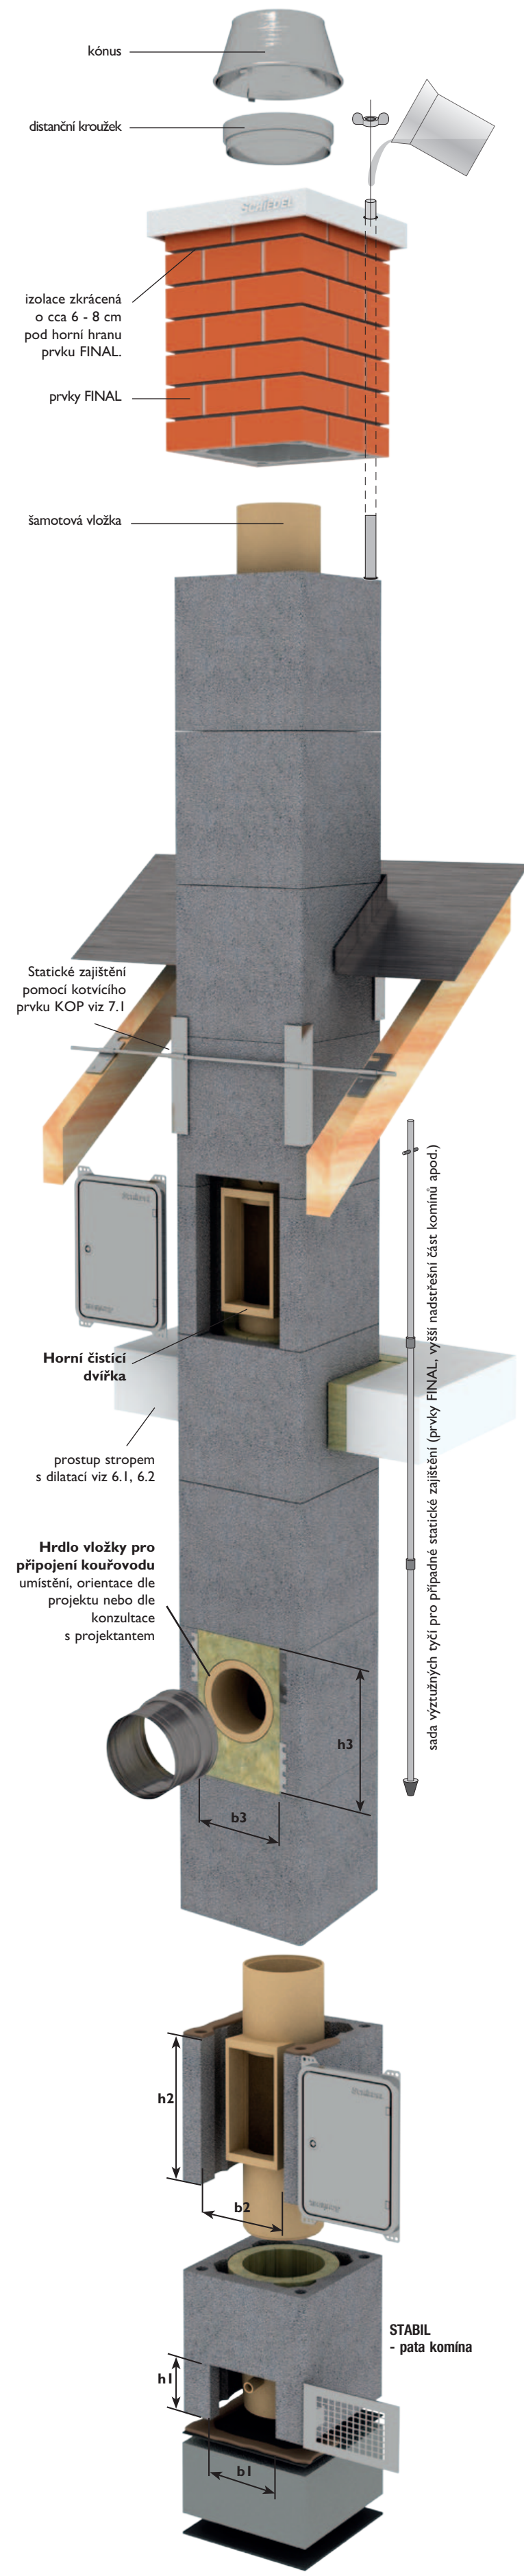

Prosím pozor!!!
Odvod kondenzátu do kanalizace provést dle projektové dokumentace na stavbě.

světýl průřez (cm)	Vnější otvor pro připojení kouravodu 90°		
	h3 (cm)	h1 (cm)	h2 (cm)
14 - 16	21	34	
18 - 20	25	34	45
25	34	34	
30	40	40	
35	50	50	
40	55	55	
45	62	62	

světýl průřez (cm)	Vnější otvor pro dvířka (cm)	
	h2 (cm)	h2 (cm)
14 - 25	21	34
30 - 45	37	49

světýl průřez (cm)	Vnější otvor pro mřížku (cm)	
	b1 (cm)	b1 (cm)
14 - 20	19	17
25	27	17
30 - 35	37	17
40 - 45	42	17

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

- Prosím respektovat!**
- Schiedel STABIL je vícevrstvý komínový systém se zadním odvětráním a izolovanou vnější osou vložky.
- Montáž komínového systému Schiedel STABIL provádějte podle tohoto montážního návodu a dalších technických a revizních otvorů, stejně jako výška a orientace místa pro připojení spotřebiče.
- Zároven se před začátkem montáže musí prověřit, zda umístění všech otvorů odpovídá požadavkům normy. Již v této fázi doporučujeme kontakt s konzultací s komínkem nebo revizním technikem. Pro statické zajištění nadstřešní části komína použijte stávkovou soupravu dle PD nebo podle doporučení v technických podkladech.
- Kromě toho důrazně upozorňujeme na dodržování platných stavebních předpisů a norem, stejně jako příslušných předpisů, týkajících se bezpečnosti práce.
- Při přerušení montážních prací je nutné komínové těleso vždy zakrýt, aby nedošlo k poškození dešťovými (sněhovými) srážkami nebo stavebními nečistotami.**

Před začátkem stavby:

- Před započetím montáže musí být známa výška, umístění i orientace komínových dvířek i dalších technických a revizních otvorů, stejně jako výška a orientace místa pro připojení spotřebiče.
- Zároven se před začátkem montáže musí prověřit, zda umístění všech otvorů odpovídá požadavkům normy. Již v této fázi doporučujeme kontakt s konzultací s komínkem nebo revizním technikem. Pro statické zajištění nadstřešní části komína použijte stávkovou soupravu dle PD nebo podle doporučení v technických podkladech.

Informace pro zpracovatele - montážníky:

- Tvárnice** (1 m komína = 3 kusy tvárnice) se osazují do maltového lože (malta Schiedel není standardní součástí dodávky). Alternativně může být použita také malta o stejné únosnosti.
- Maltovací šablona** slouží k nanášení malty na tvárnice. Zabraňuje znečištění vnitřních prvků komína maltou. Malta se nanáší na horní plochu tvárnice okolo šablony (maltovací šablona není standardní součástí dodávky). Zbytky malty se v tvárnici musí vždy hned odstranit!
- Minerálně vláknité desky izolace a kanálky zadního odvětrání** nesmí být zaneseny, znečištěny maltou (kanálky zadního odvětrání musí zůstat vždy průchodné po celé výšce komína). Minerálně vláknité desky izolace se osazují tak, aby jejich spoje byly uprostřed stěny. Zároveň na deskách směřují k vložce. Desky nikdy nesmí upcat kanálky zadního odvětrání!
- Vložky** mají délku **L = 33 cm (event. 66 cm)** a spojují se spárovací hmotou **RAPID** (součástí dodávky). Spárovací hmota se nanáší vždy v dostatečném množství. Spojované plochy vložek musí být zbavené prachu (oba konce vložky). Pokud je třeba, nanáší se hmota ve dvou vrstvách. Při montáži vložek se musí přehrábný (vytlačovací) tmel ihned odstraňovat pomocí navlhčené houbyčky.


4. Standardní postup montáže




3. Kouravod, provedení místa pro připojení spotřebiče




2. Oblast komínových dvířek

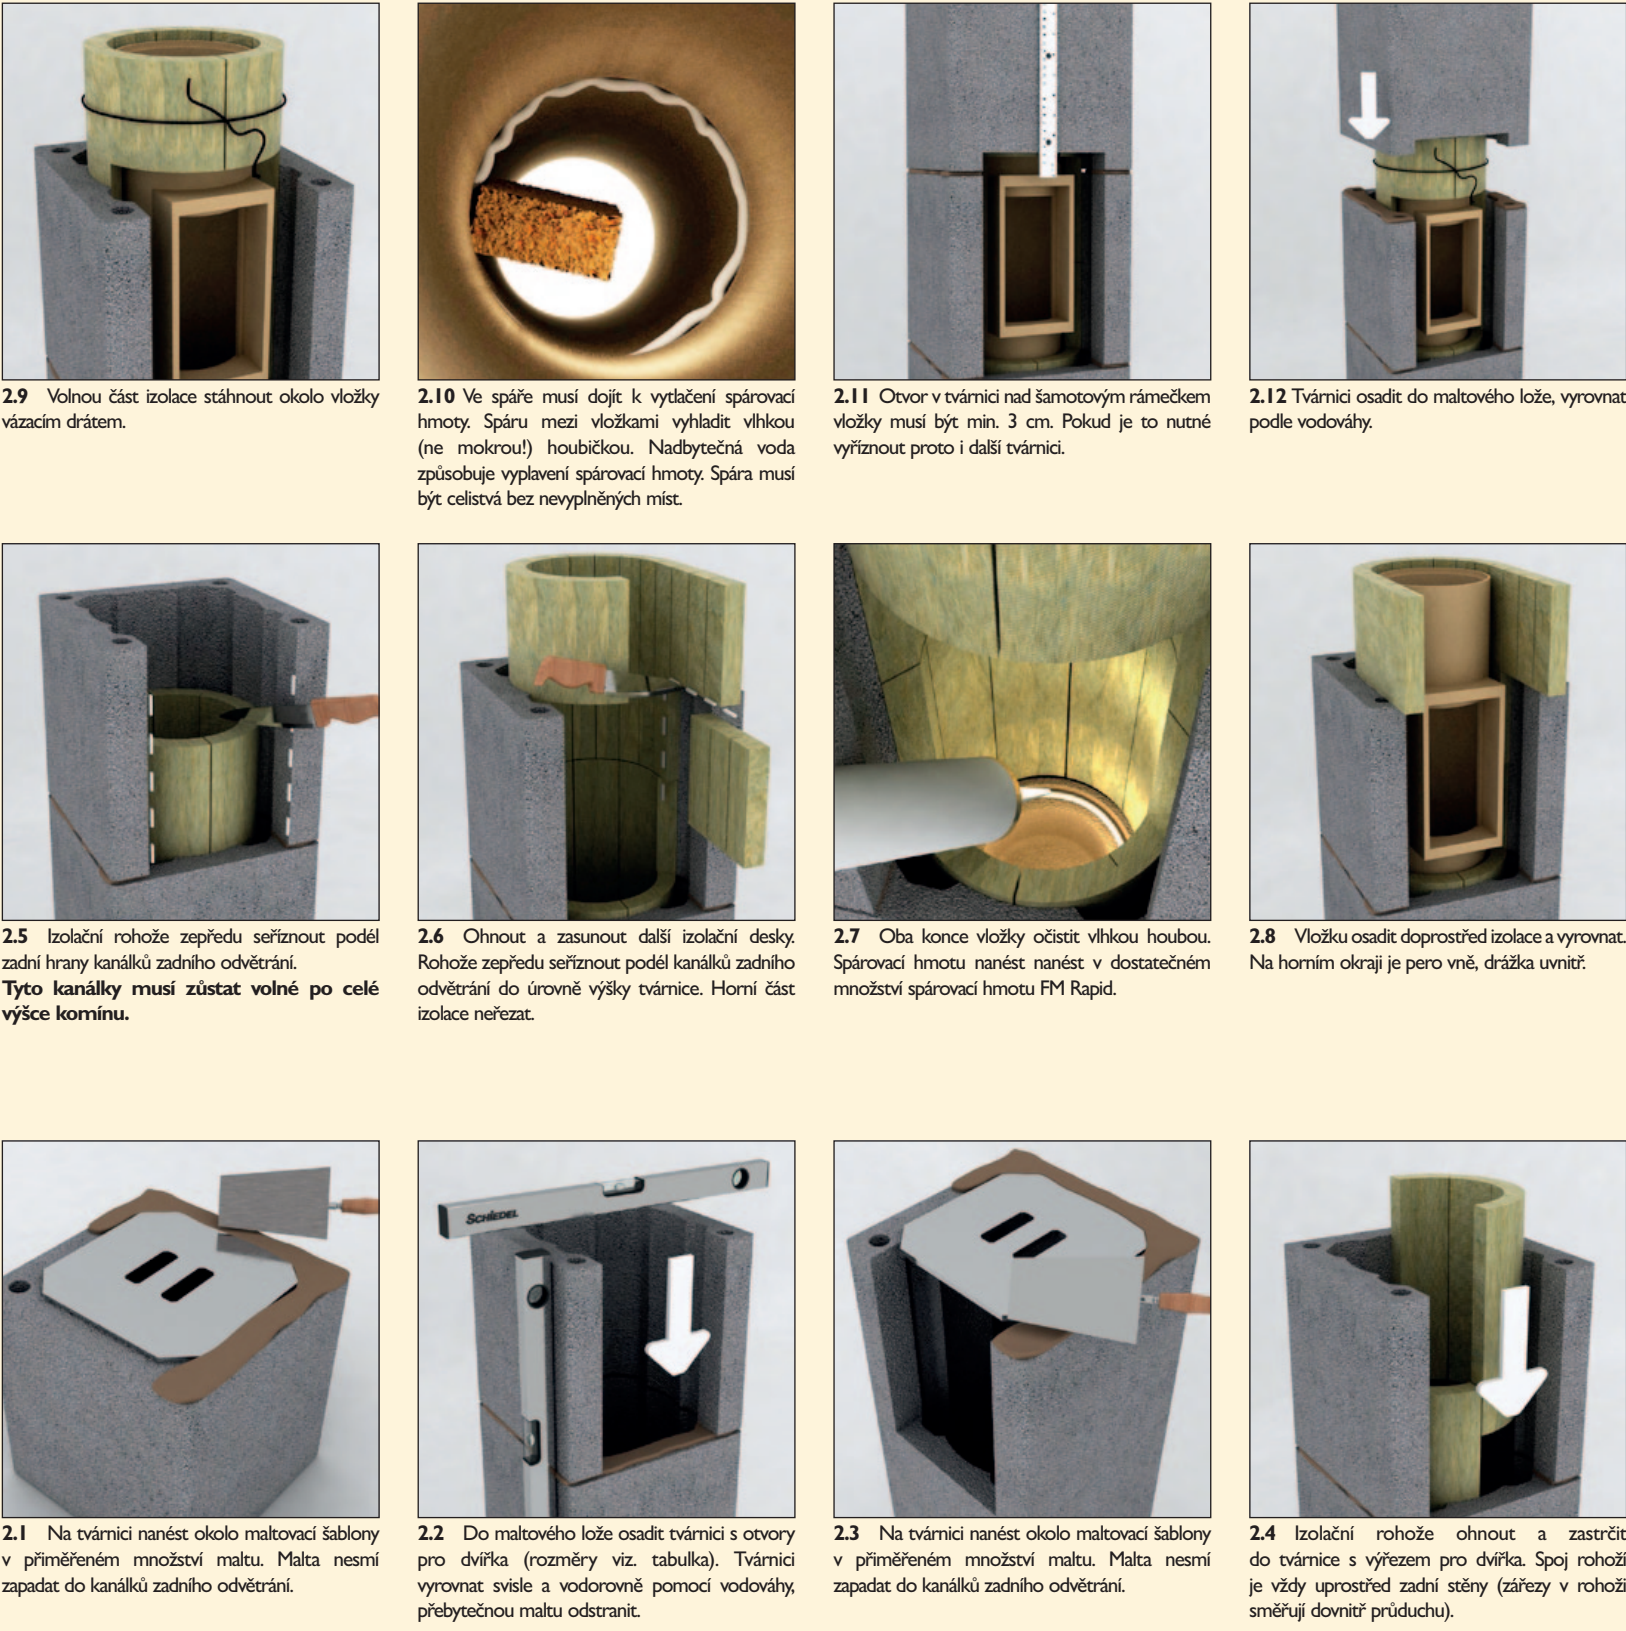


1. Založení komína, odvod kondenzátu

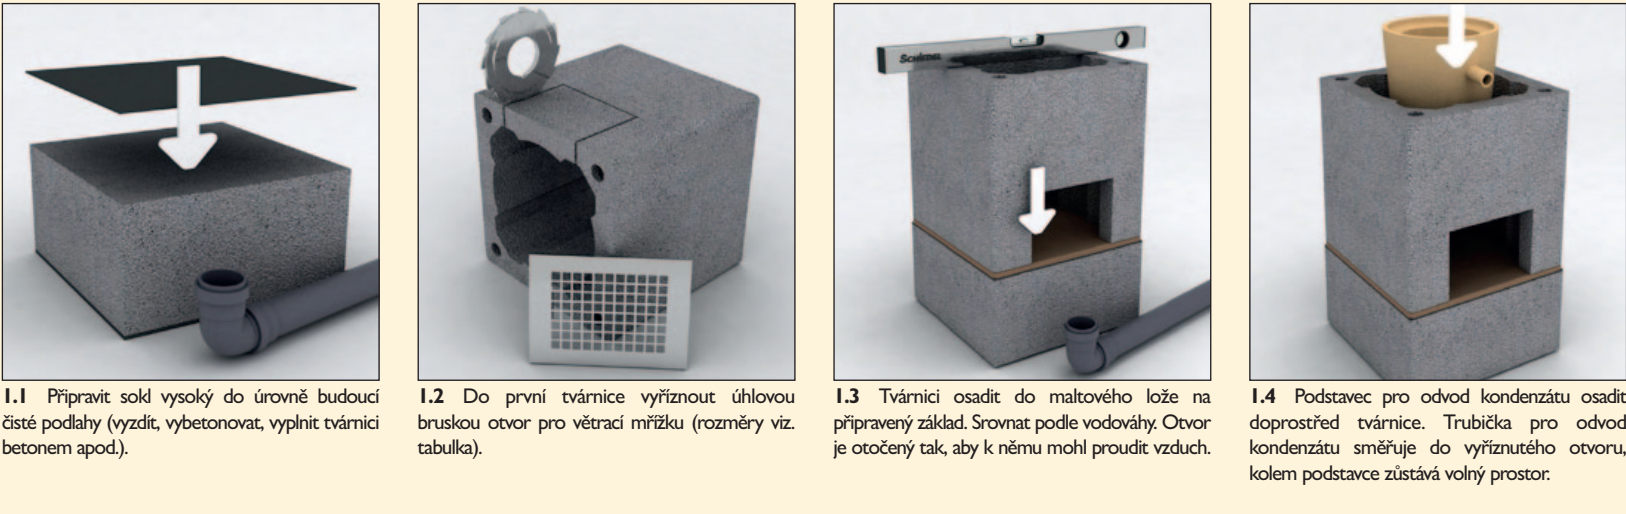


11. Závěrečné úpravy - omítnutí komína, osazení dvířek, větrací mřížky

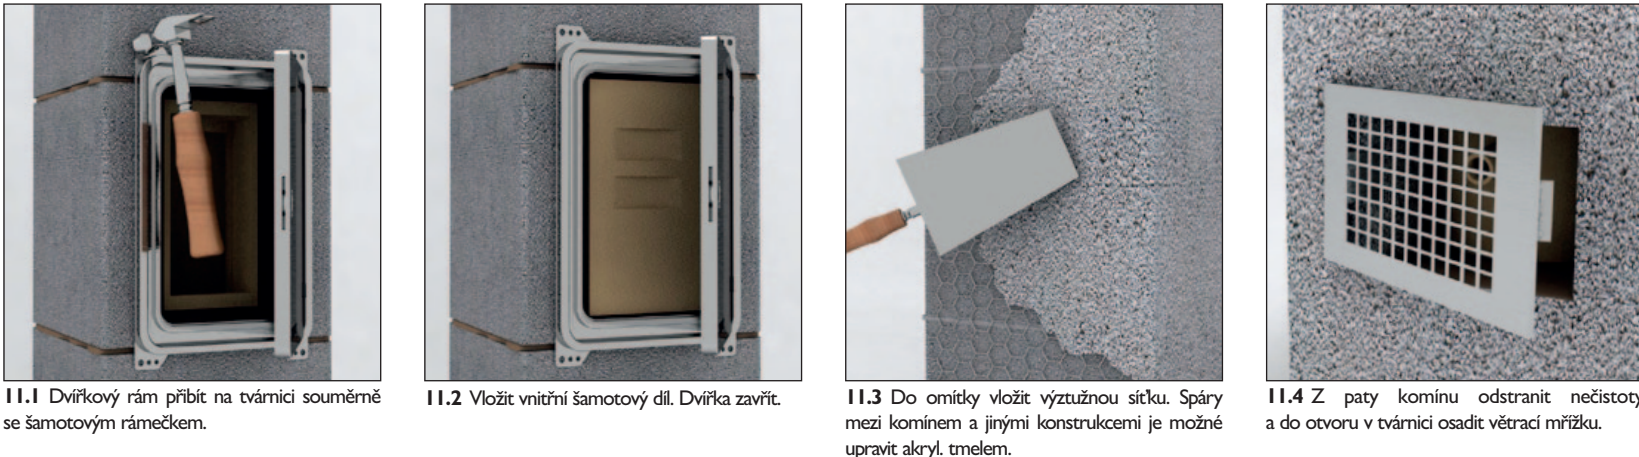


10. Osazení kónického vyústění

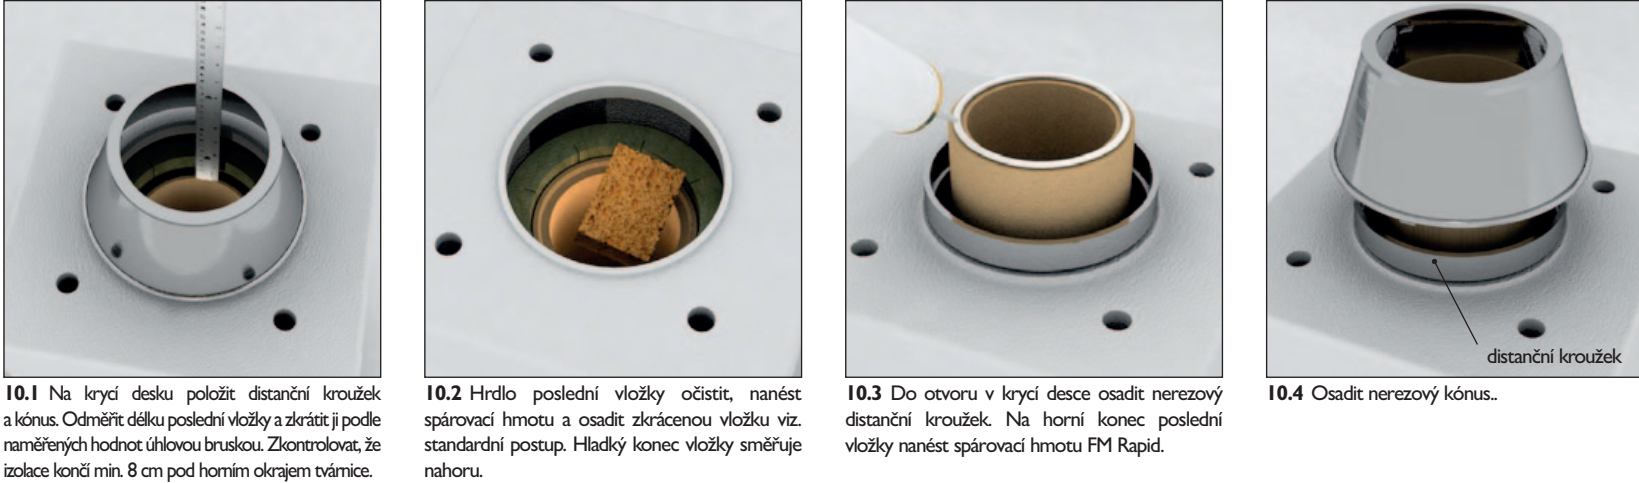


9c. Úprava komína nad střechou – prefabrikovaný komínový plášť

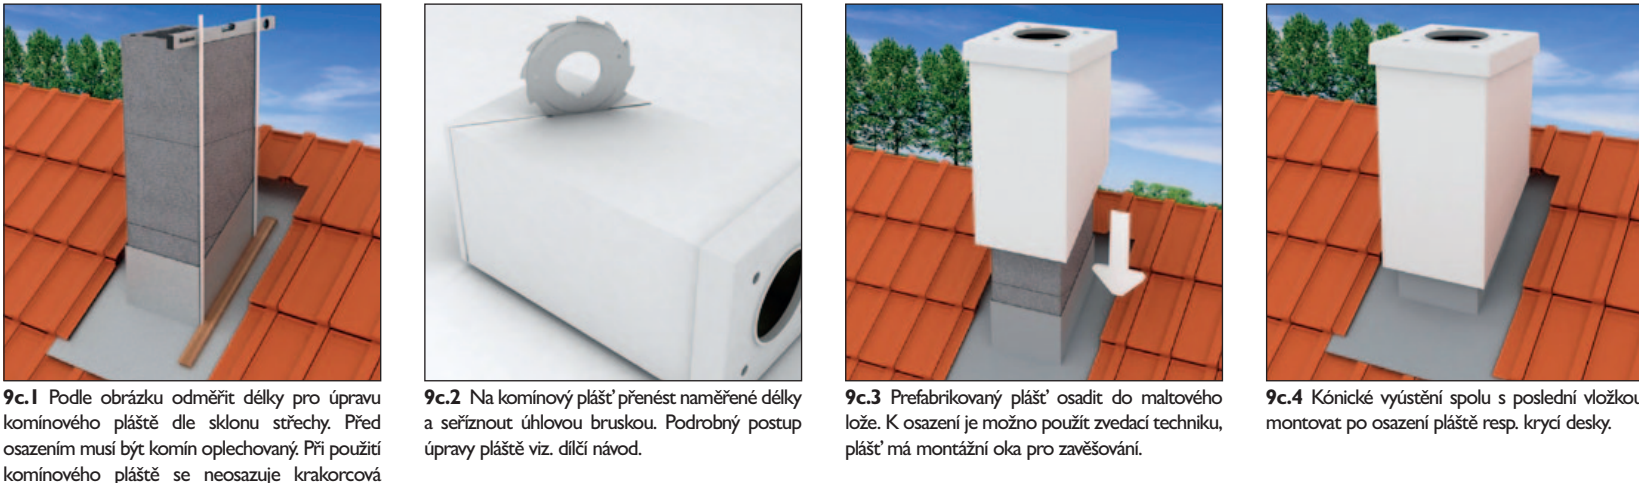


9b. Úprava komína nad střechou – obezdívka

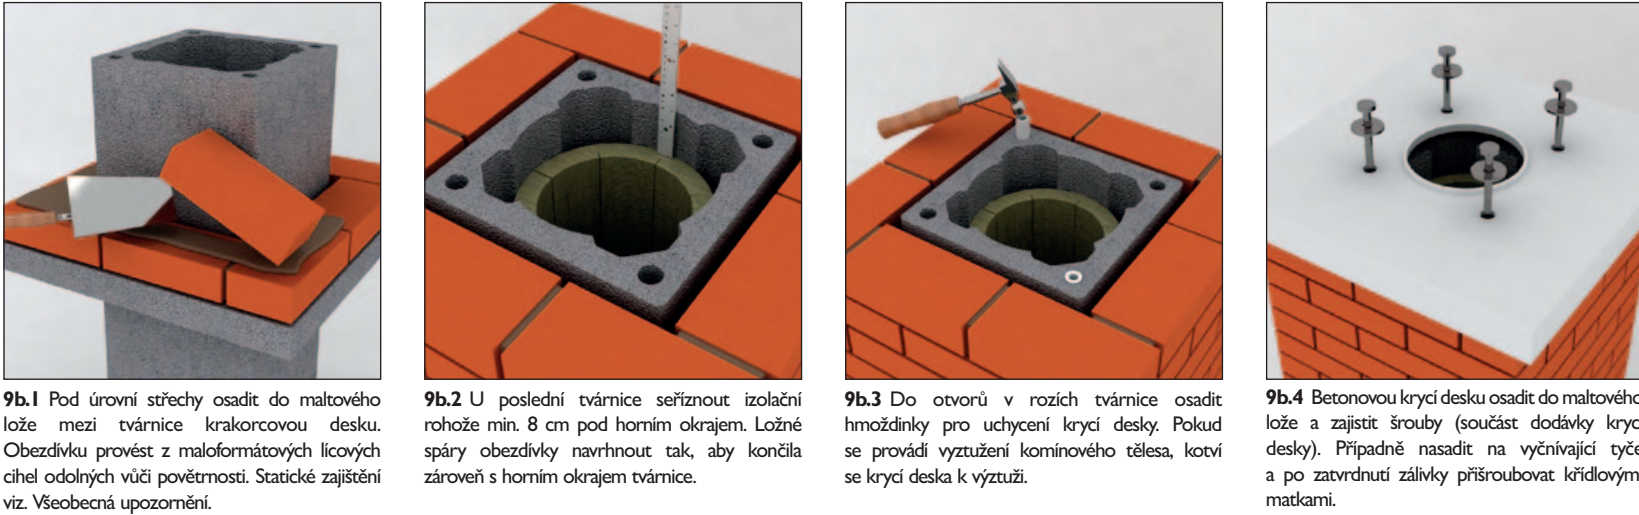


9a. Úprava komína nad střechou – prvky FINAL

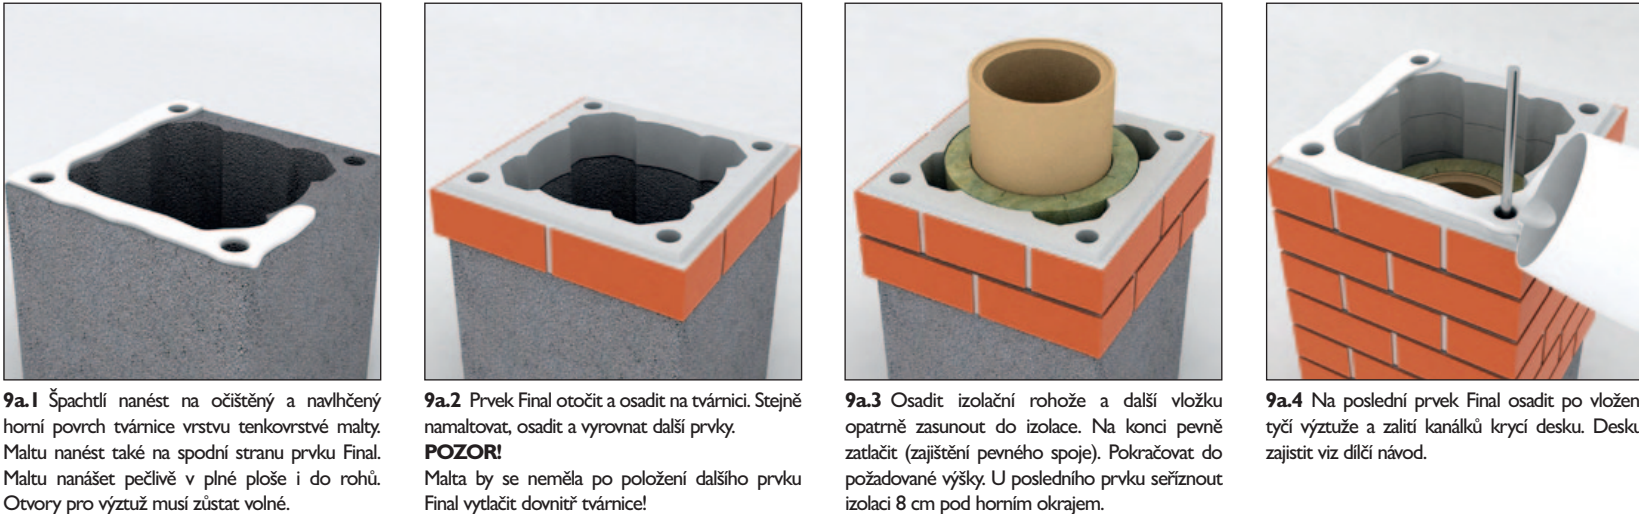


6. Prostup stropem, odstup od okolních konstrukcí

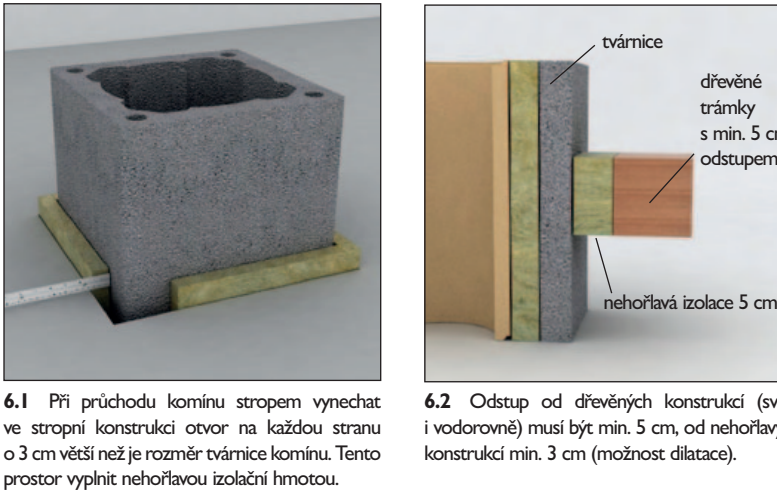


7. Prostup krovem

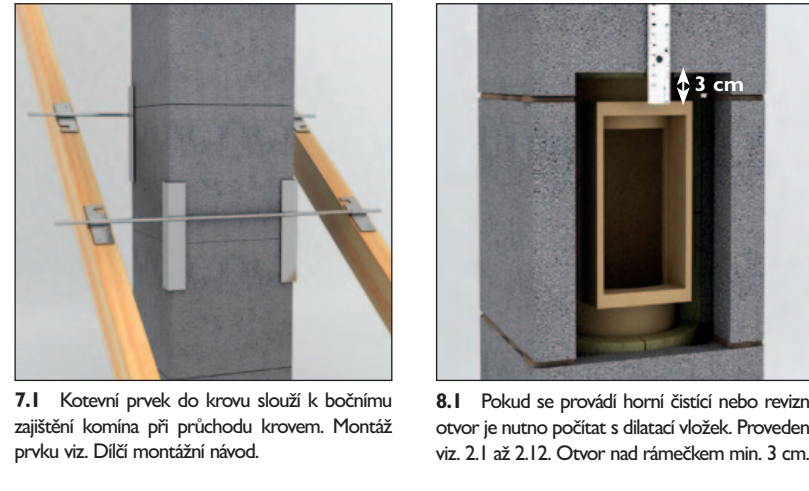


8. Horní dvířka

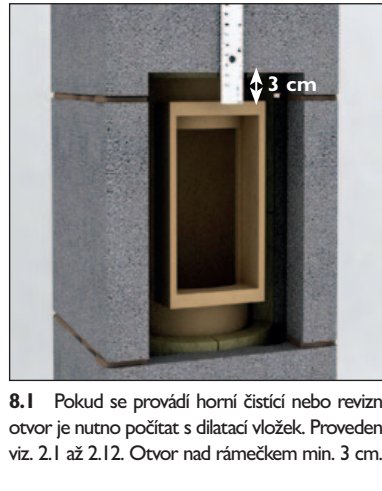

5. Čelní deska

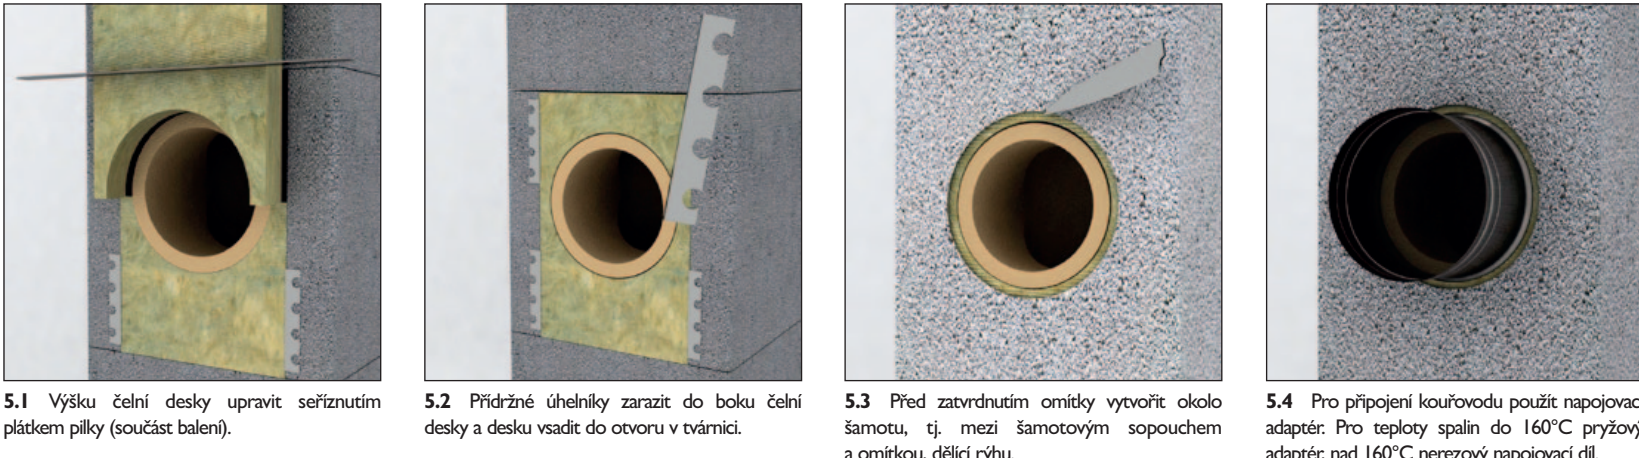

Odlíšnosti montáže u průměru 25 - 60 cm

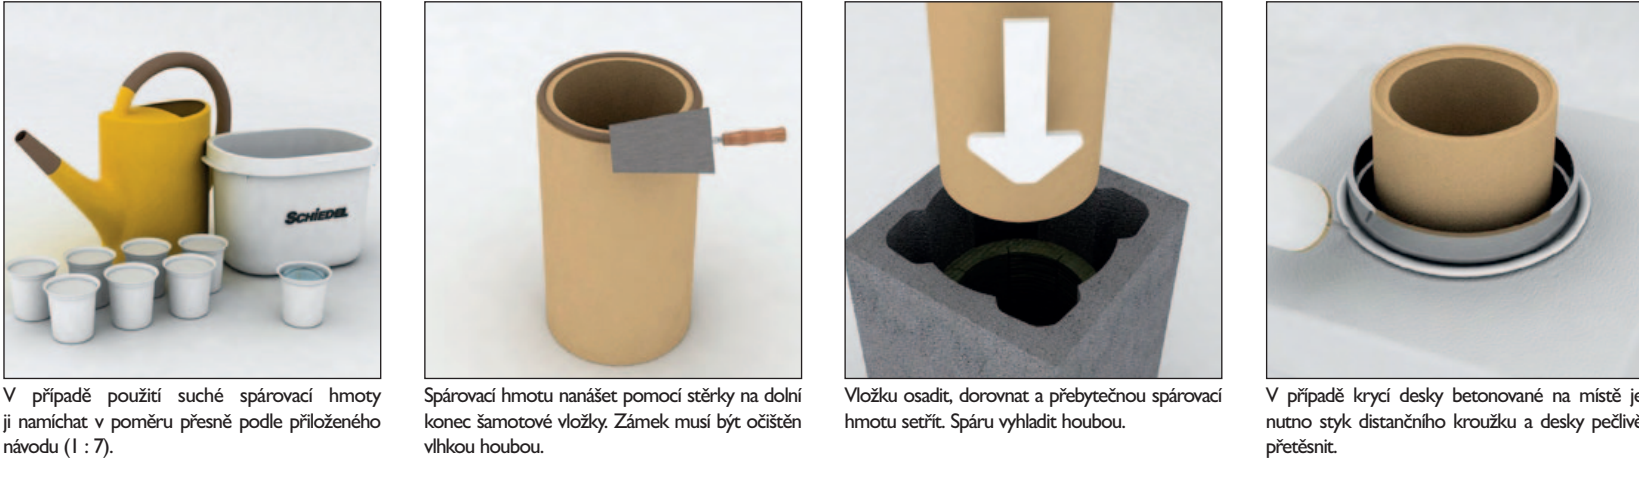

Tento montážní návod platí pro všechny typy STABIL.

Neopomeňte prosím!

- Vzniklý kondenzát, případně dešťové či sněhové srážky je třeba z komína odvést do kanalizace, případně do jímky. Odvod do kanalizace musí být proveden se záporovou izolací, sifonem - sifonem. Při tom je třeba dodržet všechny vodoprávní předpisy.
- Sifon (záporová izolace) musí být kontrolovatelný a musí být pravidelně kontrolován i čistěn. Převýšení hladiny sifonu min. 15 cm.
- Před uvedením komína do provozu je nutná revize komína, doložená příslušnou zprávou a umístěním identifikačního štítku. Štítek je součástí dodávky (přibalen v tzv. Základní soupravě).
- V nadstřešní části komína v prostoru, kde komín prochází nevýstřednými částmi objektu, obložte komín minerální izolací (z důvodu tepelných mostů).

Základní souprava STABIL

Obsah:

Podstavec pro odvod kondenzátu; Spárovací hmota FM Rapid 3 (4 ks); Komínová dvířka; Samotový uzávěr; Větrací mřížka; Čelní deska; Houbičky; Montážní návod; Záruční list; Identifikační štítek; Štítek EN

Prosím zanechte tento montážní návod po dokončení montáže topenářům, případně dalším profesím.

Dodavatel komínového systému je povinný poskytnout uživateli komplexní informace o komínovém tělese. Prohlášení o vlastnostech komínových systémů naleznete na www.schiedel.cz.

Firma Schiedel poskytuje záruku jen na komíny, postavené z originálních materiálů Schiedel. Záruka je poskytována za předpokladu, že instalace komína byla provedena v souladu s příslušným montážním návodem Schiedel při dodržení všech technických předpisů a pravidel a komín byl revizním technikem před uvedením do provozu (i provozního) zrevizován.

Pokyny zajišťování bezpečnosti práce

Rada stavebních výrobců, jako jsou např. komínové prvky, je vyráběna z přírodních surovin. Tyto suroviny obsahují určitou část křemíkatého oxidu křemíkatého. Při mechanickém obrábění, jako je řezání a vrtní výroba, se uvolňuje určité množství křemíkatého prachu, který by mohl být vdechován. Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá nebo práce trvá v delším časovém období, může to vést k plnicím onemocněním (silikóze) a ke zvýšenému nebezpečí plicní rakoviny tam, kde došlo k onemocnění silikózou.

Jsou vyžadována následující bezpečnostní opatření

- při řezání a vrtní nutno používat respirátor schváleného typu P3/FFP3 pro zachycování částic.
- kromě toho by měla být zavedena technická opatření, jako použití zařízení pro řezání za mokra nebo k odstraňování prachu.

30 ROKŮ ZÁRUKA

Firma Schiedel poskytuje záruku jen na komíny, postavené z originálních materiálů Schiedel. Záruka je poskytována za předpokladu, že instalace komína byla provedena v souladu s příslušným montážním návodem Schiedel při dodržení všech technických předpisů a pravidel a komín byl revizním technikem před uvedením do provozu (i provozního) zrevizován.

Pokyny zajišťování bezpečnosti práce

Rada stavebních výrobců, jako jsou např. komínové prvky, je vyráběna z přírodních surovin. Tyto suroviny obsahují určitou část křemíkatého oxidu křemíkatého. Při mechanickém obrábění, jako je řezání a vrtní výroba, se uvolňuje určité množství křemíkatého prachu, který by mohl být vdechován. Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá nebo práce trvá v delším časovém období, může to vést k plnicím onemocněním (silikóze) a ke zvýšenému nebezpečí plicní rakoviny tam, kde došlo k onemocnění silikózou.

Jsou vyžadována následující bezpečnostní opatření

- při řezání a vrtní nutno používat respirátor schváleného typu P3/FFP3 pro zachycování částic.
- kromě toho by měla být zavedena technická opatření, jako použití zařízení pro řezání za mokra nebo k odstraňování prachu.

www.schiedel.cz

Schiedel, s.r.o. - centrála
Horoušská 286
250 81 Nehvizdy
☎ 326 999 011
✉ 326 999 010
e-mail: schiedel@schiedel.cz

Závod Jihlava
Nádražní 738
373 44 Živ
☎ 387 692 228
✉ 387 963 083

Závod Olomouc
U panely 9
772 00 Olomouc 2
☎ 585 311 470
✉ 585 311 471